

Patère pince à bottes - fiche de montage

Pour profiter pleinement de ce système de rangement génial, il est nécessaire de le fixer solidement. Voici la marche à suivre pour effectuer le montage fiable et durable de votre patère pince à bottes.


Comme tous nos produits, nous avons testé la patère pince à bottes The Beak et éprouvé différents systèmes de fixation. Nous avons donc sélectionné la cheville universelle Fischer UX 6X35R, cheville d'excellente qualité, dotée d'une collerette (ce qui l'empêche de glisser dans le trou percé), simple à mettre en place et compatible avec tous les matériaux, pleins ou creux. Nous la livrons avec le produit.



1. **marquer** au crayon ou avec une pointe l'endroit où vous souhaitez fixer la patère pince à botte The Beak




2. **percer un trou de Ø6mm et 45mm de profondeur**, parfaitement perpendiculaire au mur. Utiliser de préférence un foret adapté au matériau de votre mur.

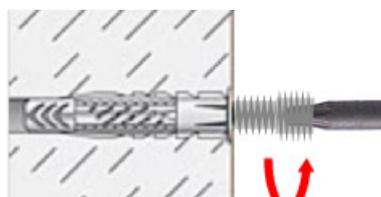

3. **dépoussiérer**.



4. **enfoncer la cheville** fournie avec soin, en s'aidant d'un marteau si nécessaire, pour que la collerette de la cheville soit parfaitement aligne avec le mur.

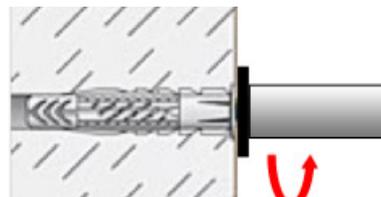

5. **visser la pointe fileté** à l'aide d'un tournevis, d'un embout de visseuse ou d'une clé Torx T10, en prenant garde que la cheville ne pivote pas dans le trou. Laisser la partie non pointue dépasser, c'est sur cette partie que vient se fixer la patère.



6. **placer la bague décorative** sur le bout de la pointe fileté qui dépasse du mur pour qu'elle s'intercale entre le mur et la patère.

7. **fixer la patère pince à bottes The Beak** en la vissant à la main sur le bout apparent de la pointe fileté