

270 mm

INSTRUCTIONS DE MONTAGE


Pour les murs en béton, brique ou pierre, utiliser 4 goujons d'ancrage en acier pour charges lourdes de 10mm de diamètre.

Marquer le mur selon le schéma fourni en vérifiant bien l'horizontalité à l'aide d'un niveau, puis **percer à l'aide d'un perforateur à percussion**, diamètre de perçage 10mm. La hauteur standard recommandée de l'assise est de 480mm (distance entre les trous supérieurs et le sol : 520mm)


Visser fermement et s'assurer que la totalité de la surface des supports est parfaitement en contact avec le mur.

Pour les murs en bois, utiliser des **vis à bois pour charges lourdes de 8mm de diamètre** et de 40 à 80mm de longueur.

Les murs en plaques de plâtres ne peuvent supporter le strapontin. Si vous avez le moindre

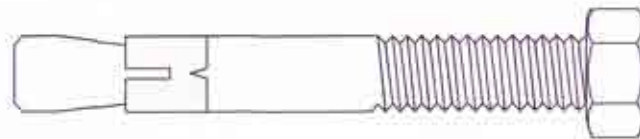

goujon d'ancrage en acier



vis à bois pour charges lourdes

NOTA BENE !

Si vous imprimez cette page à partir d'un fichier PDF, faites bien attention, dans les options d'impression, de supprimer la mise à l'échelle automatique et vérifiez préalablement à l'aide d'une règle ou d'un mètre l'exactitude des cotes.

E D B L A D & C O

LAPADD.
www.lapadd.com

150 mm